



MR2 (W3)

roadster

PARTNUMBER :

PZ439-W0410-00

kit,rollbar,MR2 Typ W3

Weight :	3,4	kg
Installation time :	90	minutes
Gewicht :	3,4	kg
Anbauzeit :	90	minuten
Poids :	3,4	kg
Temps d'installation :	90	minutes
Gewicht :	3,4	kg
Installatie tijd :	90	minuten

INSTALLATION MANUAL-ANBAU ANLEITUNG-MONTAGE HANDLEIDING-MANUEL D'INSTALLATION

A



- Gummiringe von „Bild A“ an Markierung kürzen wie in „Bild B“ gezeigt / cut rubber rings “Picture A” as shown in “Picture B”

B



C

R + L
 Schablone / Template



- Schablone „Bild C“ ausschneiden / cut template as shown in “Picture C”

D



- Clips wie in „Bild D“ gezeigt entfernen / Remove clips as shown in “Picture D”


E



F



G

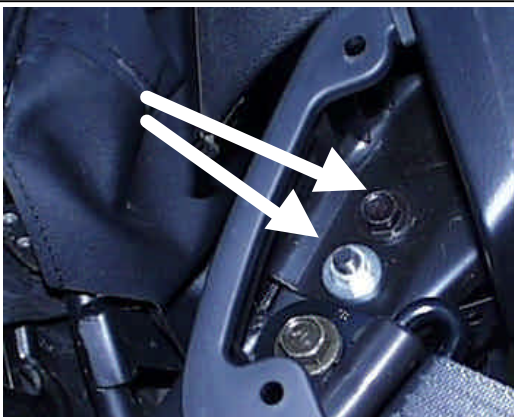

H



- Ausschnitt wie in „Bild E“ gezeigt markieren / Mark cutting position as shown in “Picture E”

- Verkleidung wie in „Bild F“ gezeigt ausschneiden und an weißem Pfeil einschneiden / cut side covers as shown in “Picture F” and at white arrow

- Schrauben und Muttern zur Bügelmontage entfernen “Bild G” / remove nuts and bolts for the installation of the bar “Picture G”

- Plastik im Bereich der Markierung mit scharfem Messer wegschneiden um Platz für den Bügel zu schaffen / cut and remove plastik cover in the marked area

I



- Bild „I“ zeigt den nachgearbeiteten Bereich / „Picture I“ shows the area after modification

J



- Gummiringe auf den Bügel aufstecken und den Bügel an den dafür vorgesehenen Schrauben endgültig befestigen / place the rubber rings onto the bar and install it finally

K



- Abdeckungen rechts und links über den Bügel legen. Abdeckungen danach wie in „Bild K“ gezeigt soweit aufweiten bis sich der Gummiring gut montieren lässt „Bild L“ / Place both covers over the bar „Picture K“ and enlarge the covers unless the rubber rings fit proper „Picture L“

L



- Abdeckungen und Clips wieder endgültig montieren „Bild L“ / fit covers and clips finally „Picture L“

